

Bruksanvisning

Art.no: 962338



S

Kupévärmare

Kupévärmare med keramiskt element och självreglerande (PTC) teknik vilket gör att effekten regleras efter omgivningens temperatur och påverkan. Produkten innehåller dubbla överhettningsskydd. Kupévärmaren är utrustad med en tipssäkring som bryter strömmen om kupévärmaren skulle välta.

- Av/På indikeringslampa
- Kallluftsläge
- I Värmeläge 425/600W (+22/-25°C)
- II Värmeläge 850/1250W (+22/-25°C)

Säkerhetsföreskrifter

- Kör fläkten utan värme en kort stund innan du stänger av den. Detta förlänger livslängden på kupévärmaren.
- Utsätt inte säkerhetsbrytaren på undersidan för större krafter än 100N. Då kan den gå sönder.
- Använd inte kupévärmaren om anslutningskabel eller stickpropp är skadad.
- För att undvika överhettning får kupévärmaren inte övertäckas.
- Använd inte kupévärmaren om det finns brandfarliga eller lättantändliga vätskor eller gaser i rummet.
- Kupévärmaren får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga.
- Kupévärmaren ska inte användas i smutsig miljö.

Montering

Kontrollera med en fackman angående lämplig plats för montering av kupévärmaren. Kupévärmaren är avsedd att monteras med medföljande bygel på golv alternativt sidovägg. Det är viktigt att det är fritt 33 cm framför och ovanför kupévärmaren för bra luftflöde.

OBS!

Får ej övertäckas, måste vara fritt 33 cm framför och ovanför kupévärmaren. Kontrollera med en fackman angående placering av kupévärmaren så den inte kommer i vägen för t.ex. en airbag eller att den stör annan utrustning i fordonet.


Specifikation

Art.nr	962338
Spänning:	230VAC, 50Hz
Effekt:	850W
Max effekt:	1250W (-25°C)
Kabelns längd:	1 m
Mått:	(BxHxD) 175x90x145 mm



Måste vara fritt 33 cm framför och ovanför kupévärmaren.

Må være fri avstand på 33 cm foran og over kupévarmeren.

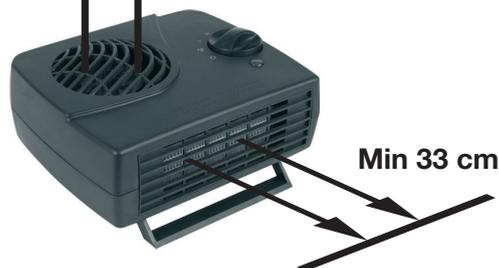

Vapaata tilaa pitää olla edessä ja yläpuolella yli 33 cm.

Kupévärmaren kan med fästet monteras i 2 vinklar: 90° respektive 45°.



Med festet kan kupévarmeren monteres i 2 vinkler: 90° og 45°.

Auton sisatilalammityksen voi asentaa kahdella tavalla: 90 astetta tai 45 astetta.

Skruva fast fästet med de medföljande skruvarna. Haka på kupévärmaren på fästet.

Skru fast festet med de medfølgende skruene. Heng kupévarmeren på festet.

Asenna kiinni koukut mukanaolevien ruuvien kanssa. Aseta Auton sisätalalammityks kourkuihin.



Vid installation av kupévärmare i bil, kontrollera de föreskrifter och krav som gäller för just er bil.

Ved installasjon av kupévarmeren i bil, kontrollér de forskrifter og krav som gjelder for bilmodellen.

Asennus Auton sisätalalammityks on katsottava etta kaikki maarakset ja ehdot koskee juuri teidan autoa!

All installation som görs i bil skall vara fackmanamässigt gjord och med material och produkter avsedda för bil.

All installasjon som gjøres i bil skal utføres av fagpersoner med materiale og produkter ment for bruk i bil.

Kaikki asennukset jotka tehdään autossa pitää olla maaraksen mukaisesti tehty, tämä koskee myös kaikkia materiaalia ja teknisiä osia.

När kupévärmaren står fritt på t.ex golv så får ej monteringsbygeln vara monterad.

När kupévarmeren står fritt, f.eks. på gulvet, så skal IKKE monteringsbøylen være monteret.

Kun auton sisätalalammityks on vapaana esim. lattialla, niin silloin ei saa asennus olla paalla!



Håndbok

Art.no: 962338

Käyttöohje

Tuotenro: 962338



N

Kupévarmer

Kupévarmer med keramisk element og selvregulering (PTC), noe som gjør at effekten reguleres etter temperaturen i og påvirkningene fra omgivelsene. Produktet har dobbel overhetingsbeskyttelse. Kupévarmeren er utstyrt med en tipsikring, som bryter strømmen hvis kupévarmeren velter.

- Av/På indikeringslampe
- Kaldluftsposisjon
- I Varmetrinn 425/600W (+22/-25°C)
- II Varmetrinn 850/1250W (+22/-25°C)

Sikkerhetsinstruksjoner

- Kjør viften uten varme en kort stund før du slår den av. Dette forlenger livslengden på kupévarmeren.
- Sikkerhetsbryteren på undersiden av produktet må ikke utsettes for større krefter enn 100N.
- Kupévarmeren må ikke brukes hvis strømledningen eller støpselet er skadet.
- For å unngå overoppheting må kupévarmeren ikke tildekkes.
- Kupévarmeren må ikke brukes hvis det oppbevares brannfarlige eller lettantennelige væsker eller gasser i rommet.
- Kupévarmeren må ikke brukes av barn eller personer med nedsatte fysiske eller mentale evner.
- Kupévarmeren må ikke benyttes i skitne og støvete omgivelser.

Montering

Snakk med en fagmann om egnet sted for montering av kupévarmeren. Kupévarmeren er beregnet for montering med den medfølgende braketten på gulv eller sidevegg. Det er viktig at det er fri avstand på 33 cm foran og over kupévarmeren for å få god luftsirkulasjon.

OBS!

Må ikke tildekkes. Må være fri avstand på 33 cm foran og over kupévarmeren. Snakk med en fagmann om plassering av kupévarmeren så den ikke er i veien for eksempel for en kollisjonspute, og påse at den støtter annet utstyr i bilen.

Spesifikasjoner

Art.nr. 962338
Spenning: 230VAC, 50 Hz
Effekt: 850W
Maks. effekt: 1250W (-25 °C)
Kabellengde: 1 m
Mål: (BxHxD) 175x90x145 mm

FIN

Auton sisättilämmitin

Auton sisättilämmitin keraamisilla elementeillä ja PTC tekniikalla, jonka teho säättyy muun muassa lämpötilan mukaan automaattisesti.

Lämmittimessä on kaksinkertainen ylikuumentumissuoja ja kaatumiskytkin joka katkaisee virran laitteen kaatuessa.

- Pois/Päällä merkkivalo
- Tuuletin
- I Lämmitysteho 425/600W (+22/-25°C)
- II Lämmitysteho 850/1250W (+22/-25°C)

Turvallisuusohjeet

- Ennen kuin sammutat sisättilämmitin, anna sen pyöriä vähän aikaa ilman lämmitystä. Tämä pidentää lämmittimen käyttöikää.
- Älä rasita alla olevaa turvakytkintä suuremmalle raskuudelle kuin 100N. Turvakytkin voi rikkoutua.
- Älä käytä sisättilämmitintä, jos liitosjohto tai pistoke on vaurioitunut.
- Sisättilämmitintä ei saa peittää ylikuumentumisen ehkäisemiseksi.
- Älä käytä sisättilämmitintä huoneessa, jossa on palovaarallisia tai herkästi syttyviä nesteitä tai kaasuja.
- Lapset tai henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen suorituskyky on heikko, eivät saa käyttää sisättilämmitintä.
- Älä käytä sisättilämmitintä epäpuhtaissa olosuhteissa.

Asennus

Tarkista asentajan kanssa lämmittimen paikan sopivuus. Lämmitin voidaan asentaa mukana tulevalla kiinnikkeellä lattialle tai seinälle. Lämmittimen ylä- ja etupuolelle on tärkeää jättää 33 cm vapaata tilaa, jotta lämmittimen ilmavirtaus on mahdollisimman hyvä.

HUOM!

Lämmitintä ei saa peittää, vapaata tilaa pitää olla edessä ja yläpuolella yli 33 cm. Tarkista asentajan kanssa, että lämmitin ei tule minkään laitteen eteen (esim. ilmatyyny) ja ettei lämmitin häiritse jonkin muun ajoneuvon asennetun laitteen toimintaa..

Tekniset tiedot

Tuotenro: 962338
Jännite: 230VAC, 50Hz
Teho: 850W
Työlämpötila: 1250W (-25°C)
Johdon pituus: 1 m
Mitat: (BxHxD) 175x90x145 mm