

(S) HALOGENSTRÅLKASTARE

BRUKSANVISNING

VARNING!

Den här enheten kan bli extremt varm under användning. Rör inte vid enheten förrän den har hunnit svalna. Se till att strålkastarna befinner sig på säkert avstånd från brännbart material och/eller brännbara ytor. Sörj för god ventilation som leder bort värmen.

Montering

Stativet levereras monterat. För att montera strålkastarna måste du först ställa upp stativet.

Dra ut benen genom att trycka den fjädrande sprinten uppåt samtidigt som du svänger benet nedåt. Släpp den fjädrande sprinten medan du svänger benet. Då spärras tappen i ett läge (F).

Justera stativets höjd genom att vrinda låsen (B) moturs så att de öppnas, dra ut rören till önskad höjd och vrinda låsen medurs (B) för att spärra dem.

Lossa vredet i mitten (A). Placera det mittersta hålet på strålkastarfästet över stativets ovansida. För in vredet i mitten (A). Strålkastaren kan vridas vid behov genom att man lossar på vredet i mitten (A). Därefter roterar man strålkastaren tills den har önskad vinkel och skruvar åt vredet i mitten (A). Stativet har en kabelhållare (D) för säker förvaring av nätkabeln när den inte används.

Ställ in strålkastarvinkeln genom att lossa skruvarna på hållarens sidor tills önskad vinkel har nåtts. Dra sedan åt skruvarna igen.

Kontrollera att strålkastaren är säkert monterad och att stativet är stabilt och att det står stadigt. Se till att kabeln inte har kontakt med vassa föremål och att stickkontakten är ordentligt skyddad mot regn och fukt. Nu kan du använda arbetsbelysningen.

Montera lampan


För att montera de medföljande halogenlamporna måste du lossa skruven (H) på frontluckan och fälla ned den. Lampan sitter fast med fjäderförsedda hållare på båda sidorna. För försiktigt lampan på plats och kontrollera att den har god kontakt på båda sidorna. Rör inte vid lampans glas. Om du skulle råka ta på lampglaset med fingrarna, rengör du den med denaturerad sprit. Stäng frontluckan och dra åt skruven (E).

DRA INTE ÅT FÖR HÅRT. DET KAN SKADA GLASET.

Specification:

220–240V~50Hz
Effekt MAX 500W
Damm- och vattentät, skyddsklass IP54
Halogenlampa: 400W 118 mm R7S
Nätsladd: H05RN-F 3G1.0
Maximal stativhöjd: 1,45 m
Glas: 177×140×5 mm

Beskrivning av delar

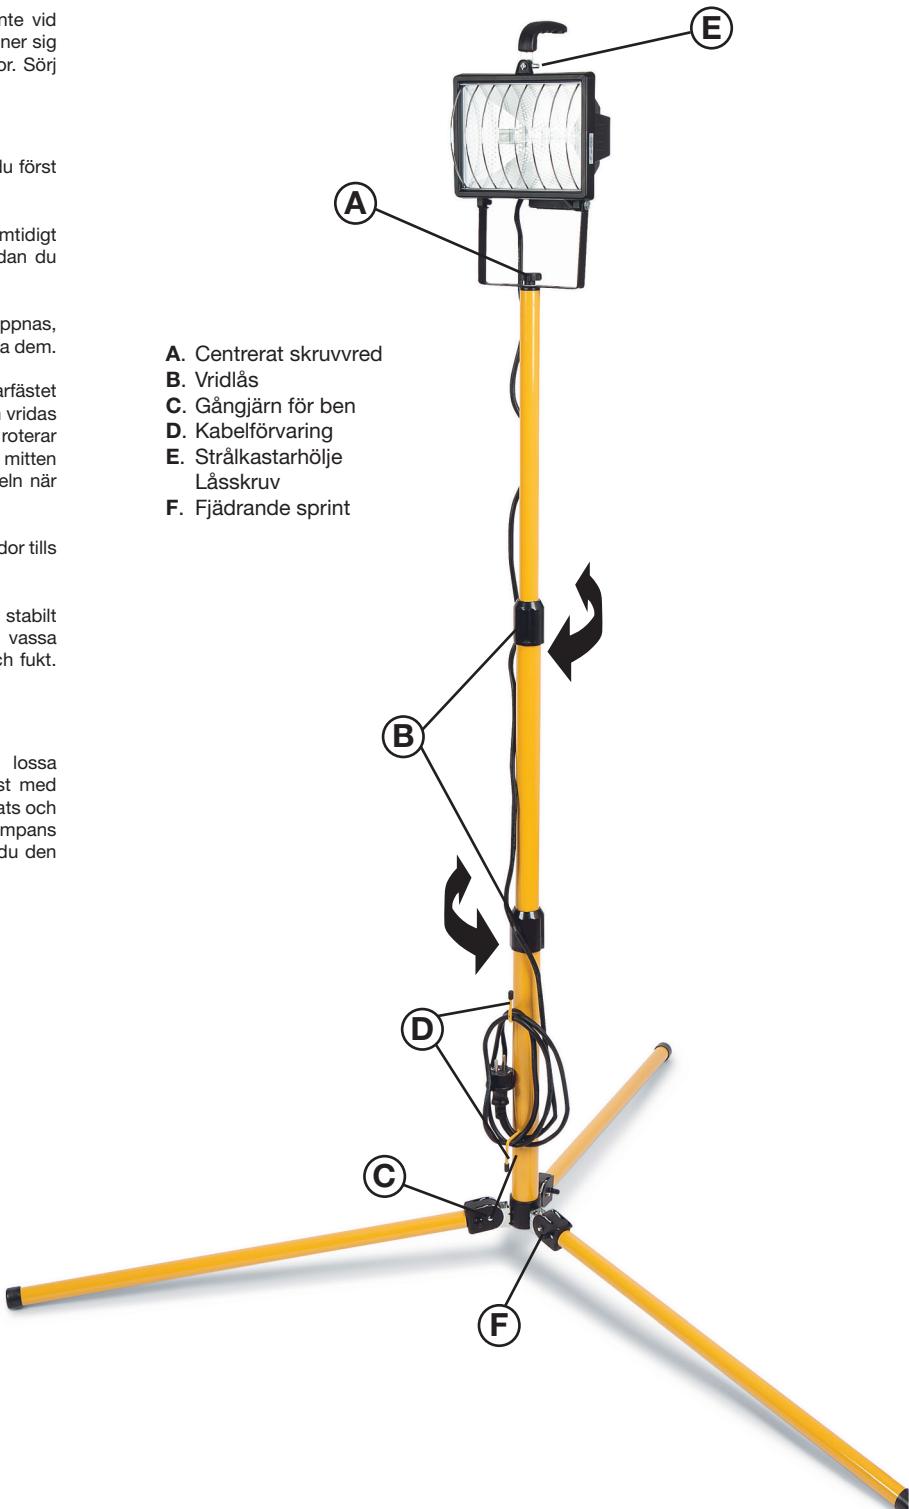

Art. no: 962432

HALOGENLYSKASTER

HÅNDBOK

ADVARSEL

Denne enheten kan bli ekstremt varm under bruk. Ikke ta på enheten før den har fått tid til å kjøle seg ned. Påse at lyskasterne er plassert på sikker avstand fra alle brennbare materialer og/eller overflater. Sørg for at det er god nok ventilasjon til å fjerne varmen.

Montering

Stativet har tre bein og leveres montert. For å feste lyskasterne må du først sette opp stativet.

For å åpne beina må fjærtappen skyves opp samtidig som beina vippes ned. Frigjør fjærtappen mens du vipper ned beina, og tappen går inn i hullet (F).

For å endre høyden på stativet vrir du låsene (B) mot klokka så de frigjøres, trekker rørene til ønsket lengde og strammer låsene ved å vri med klokka (B).

Løsne den midtre knappen (A). Plasser det midtre hullet på lyskasterbraketten over den øvre delen av stativet. Sett inn den midtre skruknappen (A) igjen. Lyskasteren kan om nødvendig svinges ved å løsne den midtre skruknappen (A). Drei lyskasteren til ønsket vinkel og stram den midtre skruknappen (A) igjen. Stativet har en innebygd kabelordner (D) for sikker oppbevaring av strømledningen når den ikke er i bruk.

Vinkelen på lyskasteren kan justeres ved å løsne skruene på hver side av braketten, stille inn riktig vinkel og så stramme skruene igjen.

Kontroller at lyskasteren er festet og at stativet er stabilt og står støtt. Pass på at ledningen ikke henger seg opp i skarpe gjenstander og at stopselet er tilstrekkelig beskyttet mot regn og fuktighet. Arbeidslampen er nå klar til bruk.


Montering av pæren

For å montere halogenpærene som følger med må du løsne skruen (H) som holder det hengslede frontdekselet og slå dekselet ned. Pæren er festet med fjærbelastede holdere i hver ende. Sett pæren forsiktig på plass og påse at det er god kontakt i begge ender. Pass på så du ikke berører glasset på pæren. Gjør du det, må pæren rengjøres med rødspuit. Lukk det hengslede frontdekselet og stram skruen (E) igjen. IKKE STRAM FOR MYE. GLASSET KAN BLI SKADET.

Spesifikasjoner:

220-240V~50Hz
Effekt MAKS. 500W
Støv- og vannrett med kapslingsgrad IP54
Halogenpære: 400W 118 mm R7S
Strømledning: H05RN-F 3G1.0
Maks. høyde på stativ: 1,45 m
Glass: 177x140x5 mm

Identifikasjon av deler

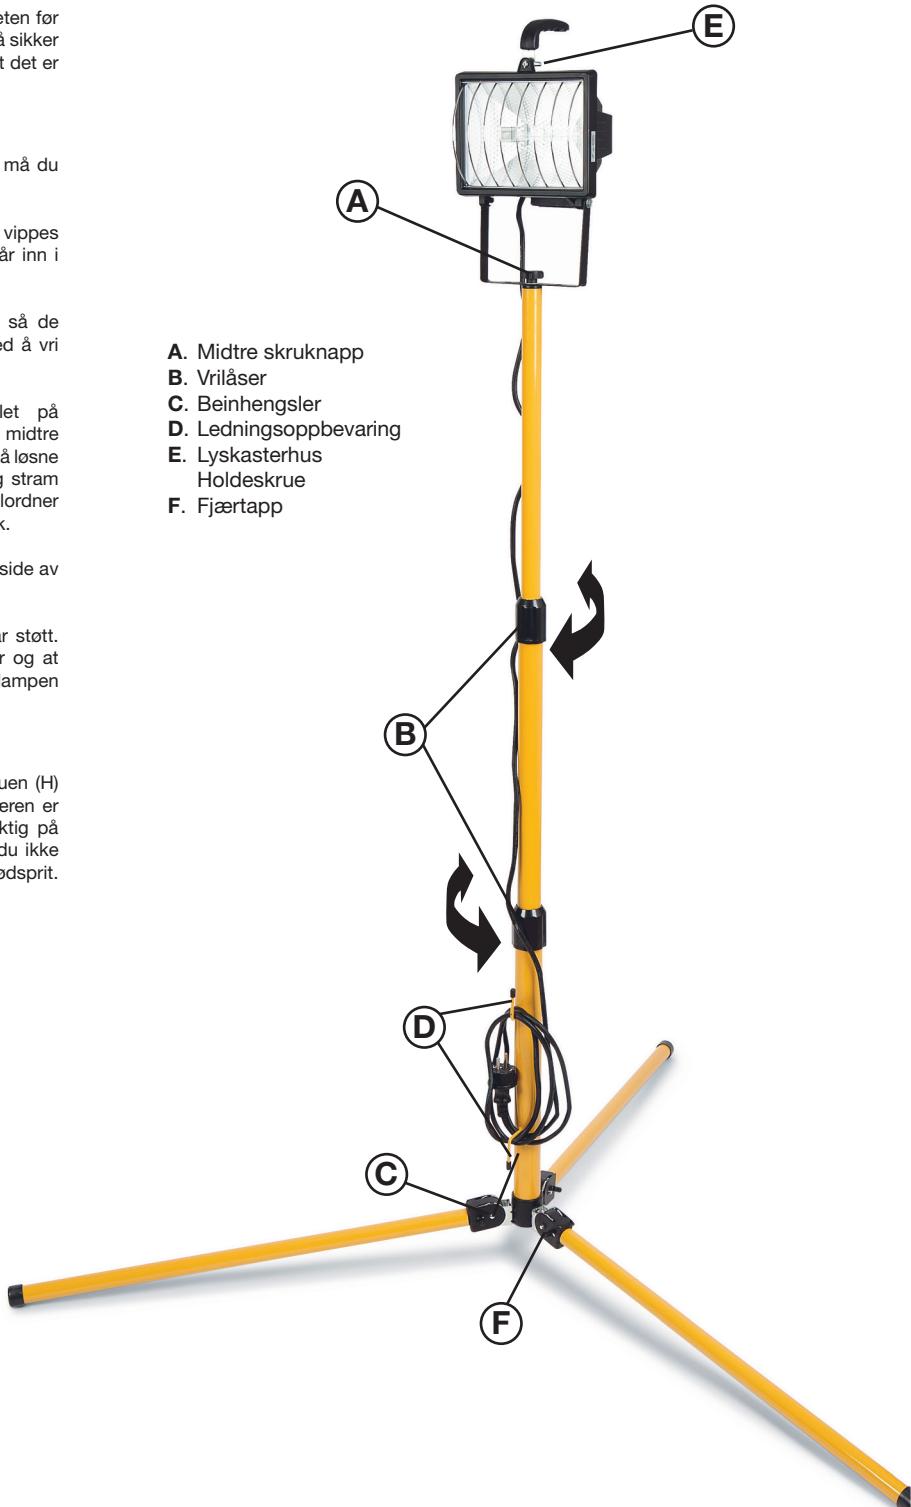

Tuotenumero: 962432

(FIN) HALOGEENIVALONHEITIN

KÄYTTÖOHJE

VAROITUS

Tämä yksikkö voi kuumentua erittäin voimakkaasti käytön aikana. Älä koske yksikköön ennen kuin se on ehtinyt jäähdytyä kunnolla. Varmista, että valonheittimet kaukana kaikista palavista materiaaleista ja/tai pinnoista. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta, se edistää lämmön poistumista.

Kokoaminen

Kolmijalkateline toimitetaan koottuna. Ennen valonheittimen asentamista teline on avattava.

Aava jalat työntämällä jousitappi ylöspäin ja käänämällä samalla jalka alas. Vapauta jousitappi käänääessäsi jalkaa, jolloin tappi asettuu yhteen loivista (F).

Telineen korkeutta voidaan muuttaa vapauttamalla lukitus vastapäivään käänämällä (B), vetämällä putket haluttuun pituuteen ja lukitsemalla liitos myötäpäivään käänämällä (B).

Avaa keskiruuvia (A). Kohdista valonheitimen kannattimen keskireikä telineen yläosan päälle. Työnnä keskiruuvia (A) takaisin paikalleen. Valonheitintä voidaan tarvittaessa kiertää avaamalla keskiruuvia (A). Kierrä valonheitin haluttuun kulmaan ja kiristä uudelleen keskiruuvia (A). Telineessä on kiinteä johtopidike (D), jossa virtajohtoa voidaan säilyttää turvallisesti silloin kun valaisinta ei käytetä.

Valonheitinten kallistusta voidaan säättää avaamalla ruuveja kannattimen molemmissa päässä ja käänämällä sen jälkeen valaisin haluttuun kulmaan. Kiristä ruuvit lopuksi.

Tarkista, että valonheitin on tukevasti paikallaan ja että teline on vakaa ja seisoo tukevasti. Varmista, ettei johto osu mihinkään terävään esineeseen ja että pistoke on riittävästi suojauduttu sateelta ja kosteudeelta. Tämän jälkeen työvalaisin on valmis käyttöön.

Lampun vaihtaminen

Valaisimen mukana toimitetut halogenilamput vaihdetaan avaamalla ruuvi (H), joka kiinnittää saranoitun suojailevyn, ja käänämällä suojalevy alas. Lampu sijoitetaan jousitetutujen pidinten väliin. Asettele lampu varovasti paikalleen niin, että se saa hyvän kosketuksen molemmista pääistä. Varo koskemasta lampun lasipintaan. Jos kuitenkin osut siihen, puhdista lampu denaturoidulla sprilliä. Sulje saranoitu suojailevy ja kiristä kiinnitysruuvi (E).

ÄLÄ KIRISTÄ RUUVIA LIIAN KIREÄLLE. SE VOI VAHINGOITTAÄ LASIA.

Tekniset tiedot:

220-240V~50Hz

Maksimiteho 500W

Pölyltä ja roiskevedeltä suojaudu, IP54

Haloogenilamppu: 400W 118 mm R7S

Virtajohto: H05RN-F 3G1.0

Telineen maks.korkeus: 1,45 m

Lasi: 177x140x5 mm

Osien tunnistaminen

