

(S) HALOGENSTRÅLKASTARE

BRUKSANVISNING

VARNING!

Den här enheten kan bli extremt varm under användning. Rör inte vid enheten förrän den har hunnit svalna. Se till att strålkastarna befinner sig på säkert avstånd från brännbart material och/eller brännbara ytor. Sörj för god ventilation som leder bort värmen.

Montering

Stativet levereras monterat. För att montera strålkastarna måste du först ställa upp stativet.

Dra ut benen genom att trycka den fjädrande sprinten uppåt samtidigt som du svänger benet nedåt. Släpp den fjädrande sprinten medan du svänger benet. Då spärras tappen i ett läge (I).

Justera stativets höjd genom att vrinda låsen (D) moturs så att de öppnas, dra ut rören till önskad höjd och vrinda låsen medurs (D) för att spärra dem.

Montera strålkastarna på tvärslån (A) med de medföljande vreden, muttrarna och bultarna (C) genom det centrerade hålet på fästet för varje strålkastare. Lossa vredet i mitten (B). Fästet för kabelhållaren (G) ska vara placerat mellan stativets topp och tvärslån (A). För in vredet (B) genom hålet i mitten på tvärslån (A) och hålet i kabelfästet (G). Vid behov kan du vrinda tvärslån genom att lossa vredet (B), flytta tvärslån och dra åt vredet igen. Stativet har en kabelhållare (F) för säker förvaring av nätkabeln när den inte används.

Ställ in strålkastarvinkeln genom att lossa skruvarna på hållarens sidor tills önskad vinkel har nåtts. Dra sedan åt skruvarna igen.

Kontrollera att strålkastaren är säkert monterad och att stativet är stabilt och att det står stadigt. Se till att kabeln inte har kontakt med vassa föremål och att stickkontakten är ordentligt skyddad mot regn och fukt. Nu kan du använda arbetsbelysningen.

Montera lampan


För att montera de medföljande halogenlamporna måste du lossa skruven (H) på frontluckan och fälla ned den. Lampan sitter fast med fjäderförsedda hållare på båda sidorna. För försiktigt lampan på plats och kontrollera att den har god kontakt på båda sidorna. Rör inte vid lampans glas. Om du råkar röra vid det ska lampan rengöras med denaturerad sprit. Stäng frontluckan och dra åt skruven (H).

DRA INTE ÅT FÖR HÅRT. DET KAN SKADA GLASET.

Specifikation:

220–240V~50Hz
Effekt MAX 2 x 500W
Damm- och vattentät, skyddsklass IP54
Halogenlampa: 400W 118 mm R7S
Nätsladd: H05RN-F 3G1,0
Maximal stativhöjd: 1,45 m
Glas: 177x140x5 mm

Beskrivning av delar

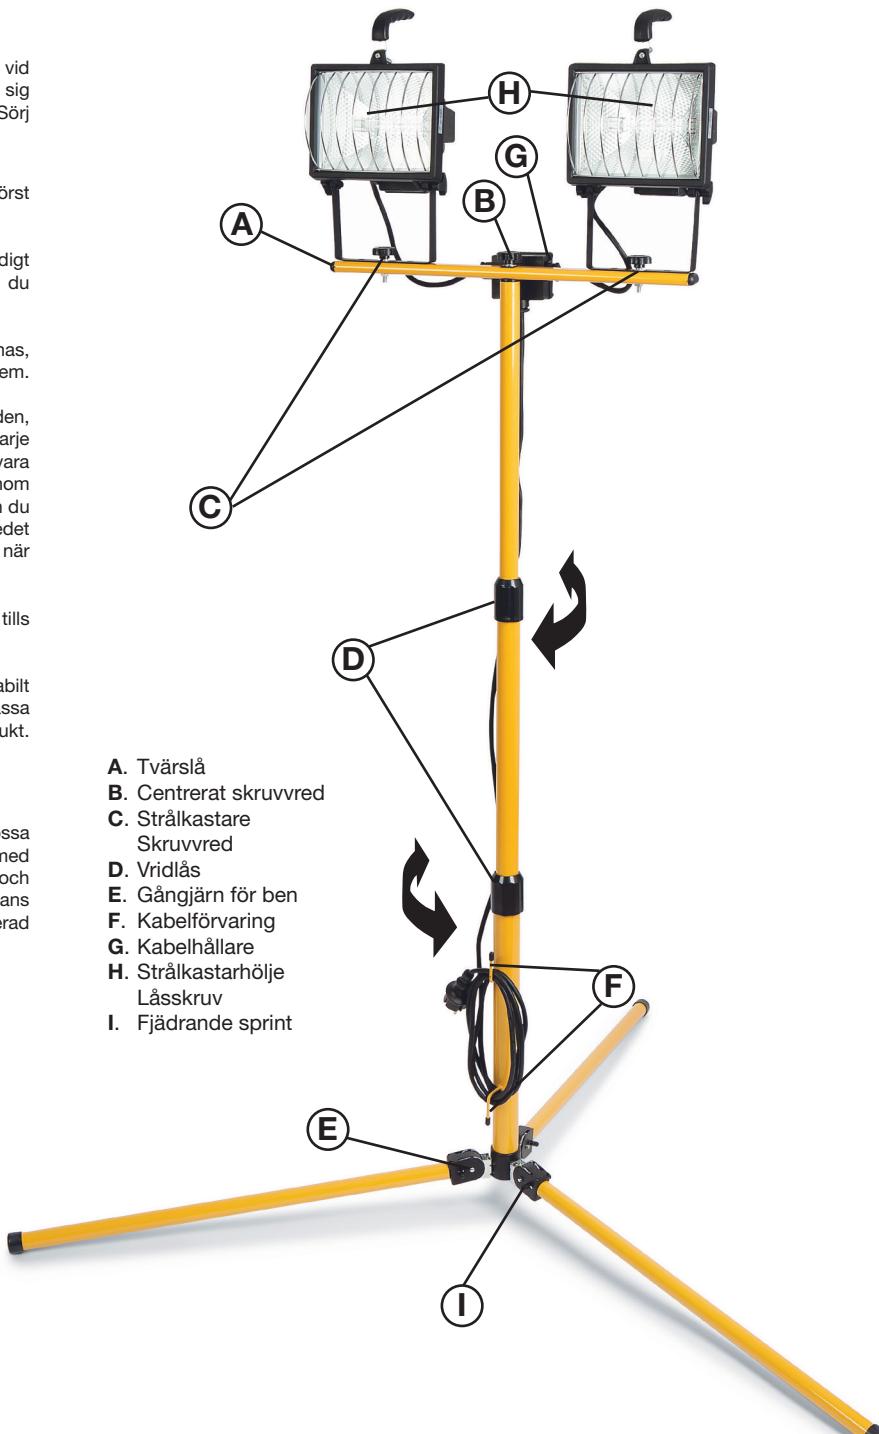

(N) HALOGENLYSKASTER

HÅNDBOK

ADVARSEL!

Denne enheten kan bli ekstremt varm under bruk. Ikke ta på enheten før den har fått tid til å kjøle seg ned. Påse at lyskasterne er plassert på sikker avstand fra alle brennbare materialer og/eller overflater. Sørg for at det er god nok ventilasjon til å fjerne varmen.

Montering

Stativet har tre ben og leveres montert. For å feste lyskasterne må du først sette opp stativet.

For å åpne beina må fjærtappen skyves opp samtidig som beina vippes ned. Frigjør fjærtappen mens du vipper ned beina, og tappen går inn i hullet (I).

For å endre høyden på stativet vrir du låsene (D) mot klokka slik at de frigjøres, trekker rørene til ønsket lengde og strammer låsene ved å vri med klokka (D).

Fest lampene til tverrstangen (A) ved å feste det med dreieknappens muttere og skruer (C) gjennom det midtre hullet i brakettene på hver av lampene. Løsne den midtre knappen (B). Braketten til den midtre ledningsblokken (G) skal sitte mellom toppen av stativet og tverrstangen (A). Sett inn igjen den midtre dreieknappen (B) via det midtre hullet i tverrstangen (A) og hullet i braketten til den midtre ledningsblokken (G). Ved behov kan tverrstangen dreies ved å løsne knappen (B), flytte tverrstangen og stramme knappen igjen. Stativet har integrert kabelordner (F) for sikker oppbevaring av strømledningen når den ikke er i bruk.

Vinkelen på lyseskasteren kan justeres ved å løsne skruene på hver side av braketten, stille inn riktig vinkel og så stramme skruene igjen.

Kontroller at lyseskasteren er festet og at stativet er stabilt og står støtt. Pass på at ledningen ikke henger seg opp i skarpe gjenstander og at stopselet er tilstrekkelig beskyttet mot regn og fuktighet. Arbeidslamper er nå klar til bruk.

Montering av pæren


For å montere halogenpærene som følger med må du løsne skruen (H) som holder det hengslede frontdekselet og slå dekselet ned. Pæren er festet med fjærbelastede holdere i hver ende. Sett pæren forsiktig på plass og påse at det er god kontakt i begge ender. Pass på så du ikke berører glasset på pæren. Hvis det likevel skjer, må pæren rengjøres med teknisk sprit. Lukk det hengslede fontdekselet og stram holdeskruen øverst (H) igjen.

IKKE STRAM FOR MYE. GLASSET KAN BLI SKADET.

Spesifikasjoner:

220-240 V~50 Hz
Effekt MAKS. 2 x 500 W
Støv- og vannrett med kapslingsgrad IP54
Halogenpære: 400 W 118 mm R7S
Strømledning: H05RN-F 3G1.0
Maks. høyde på stativ: 1,45 m
Glass: 177x140x5 mm

Identifikasjon av deler

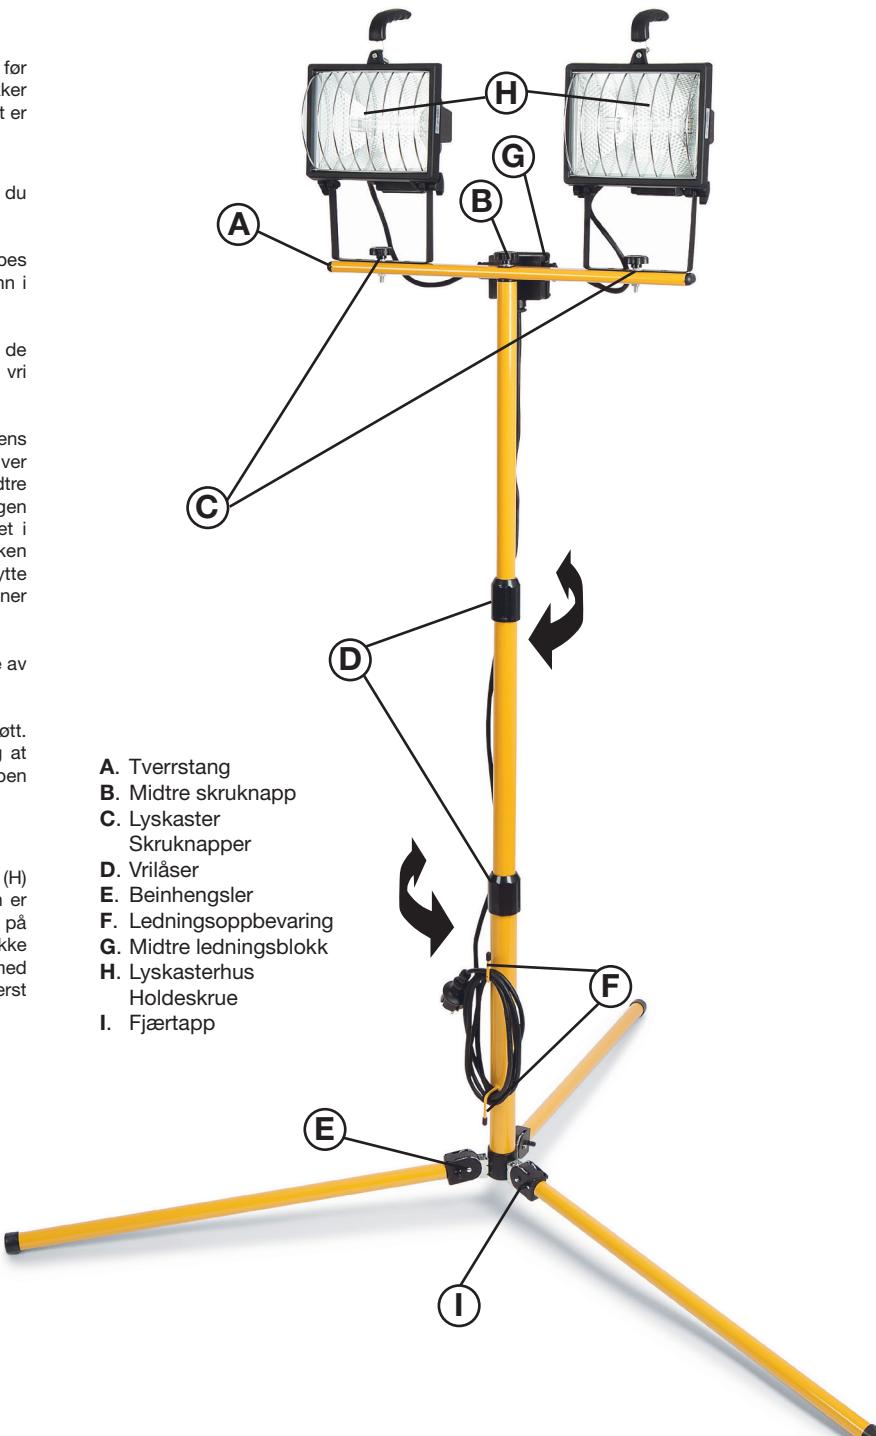

(FIN) HALOGEENIVALONHEITIN

KÄYTTÖOHJE

VAROITUS!

Tämä yksikkö voi kuumentua erittäin voimakkaasti käytön aikana. Älä koske yksikköön ennen kuin se on ehtinyt jäähdytä kunnolla. Varmista, että valonheittimet kaukana kaikista palavista materiaaleista ja/tai pinnoista. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta, se edistää lämmön poistumista.

Kokoaminen

Kolmijalkateline toimitetaan koottuna. Ennen valonheitimen asentamista teline on avattava.

Aava jalat työntämällä jousitappi ylöspäin ja käänämällä samalla jalka alas. Vapauta jousitappi käänträessäsi jalkaa, jolloin tappi asettuu yhteen lovista (I).

Telineen korkeutta voidaan muuttaa vapauttamalla lukitus vastapäivään käänämällä (D), vetämällä putket haluttuun pituuteen ja lukitsemalla liitos myötäpäivään käänämällä (D).

Kiinnitä kummatkin valonheittimet poikittaispalkkiin (A) pultilla ja mutterilla (C) valaisimen kannattimen keskellä olevasta reiästä. Avaa keskiruvi (B). Keskuskytkentärasian kannattimen (G) tulee olla telineen yläpään ja poikittaistangon (A) välissä. Asenna keskiruvi (B) poikittaistangon (A) keskellä olevan reiän ja keskuskytkentärasian kannattimen (G) reiän läpi. Poikittaispalkia voidaan kiertää tarvittaessa avaamalla ruuvi (B), siirtämällä palkkia ja kiristämällä ruuvi sen jälkeen takaisin. Telineessä on kiinteä johtopidike (F), jossa virtajohto voidaan säilyttää turvallisesti silloin kun valaisinta ei käytetä.

Valonheitinten kallistusta voidaan säättää avaamalla ruuveja kannattimen molemmissa pääissä ja käänämällä sen jälkeen valaisin haluttuun kulmaan. Kiristä ruutit lopuksi.

Tarkista, että valonheitin on tukevasti paikallaan ja että teline on vaka ja seisoo tukevasti. Varmista, ettei johto osu miinhinkään teräväään esineeseen ja että pistoke on riittävästi suojattu sateelta ja kosteudelta. Tämän jälkeen tövälaisten on valmis käyttöön.

Lampun vaihtaminen

Valaisimen mukana toimitetut halogenilämpöät vaihdetaan avaamalla ruuvi (H), joka kiinnittää saranoidun suojelevyn, ja käänämällä suojelevy alas. Lamppu sijoitetaan jousitettujen pidinten väliin. Asettele lamppu varovasti paikalleen niin, että se saa hyvän kosketuksen molemmista pääistä. Varo koskemasta lampun lasipintaan. Jos kuitenkin osut siihen, puhdista lampua denaturoidulla sprilliä. Sulje saranoitu suojelevy ja kiristä kiinnitysruuvi (H).

ÄLÄ KIRISTÄ RUUVIA LIIAN KIREÄLLÉ. SE VOI VAHINGOITTAÄ LASIA.

Tekniset tiedot:

220-240 V ~ 50 Hz

Maksimiteho 2 x 500 W

Pölyltä ja roiskevedeltä suojattu, IP54

Halogeenilamppu: 400 W 118 mm R7S

Virtajohto: H05RN-F 3G1.0

Telineen maks.korkeus: 1,45 m

Lasi: 177x140x5 mm

Osien tunnistaminen

