

Monteringsanvisning friktionsbroms DX2-RUZ50

Verktyg:
Träborr \varnothing 3 mm
Skruvmejsel
Prim

Användning

Den här utdragbara friktionsbromsen är lämpad för montage på såväl inåt- som utåtgående fönster och dörrar. Friktionsbromsen monteras upptill på dörrar och antingen upptill eller nedtill på fönster. När fönsterhållaren är monterad ska önskat bromsmotstånd för fönstret eller dörren ställas in. Låt inte fönstret stå öppet när det blåser kraftigt. Reservation mot olika dörrprofiler & gångjärnscentrum, som kan variera, dubbelkolla mått och funktion innan du borrar.

Ett set består av:

- 1 x utdragbar fönsterhållare
- 1 x L-hållare för inåtgående fönster
- 2 x metallskruv för montage av L-hållare
- 2 x skruv 4 x 25 mm
- 2 x skruv 4 x 32 mm

Montage utåtgående

1. Placera ihopdragen/stängd friktionsbroms på plats, passa in B mått och C mått, i stängd dörr/fönster. Markera skruvhål för bågfaste/ dörrbladsfäste och borra träborr dim 3 mm, (max 15 mm djupt).


Se till att den utdragbara fönsterhållaren ställs parallellt med den stängda fönstret/dörren.

2. Skruva fast friktionsbromsen i dörrblad/fönsterbåge, enligt B och C mått, med 25 mm skruv.

3. Placera karmfästet på maximalt A mått i karmen, passa in D måttet och markera samt borra skruvhål dim 3 mm, (max 25 mm djupt).

4. Skruva fast karmfästet på dörrkarm/fönsterkarm med 4 x 25 mm skruvar.

| Alla storlekar i (mm) | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|-----|-----|----|----|
| Utåtgående | Min mått | Max mått | A | B | C | D |
| DX2-RUZ50 | 515 | 767 | 190 | 710 | 25 | 25 |

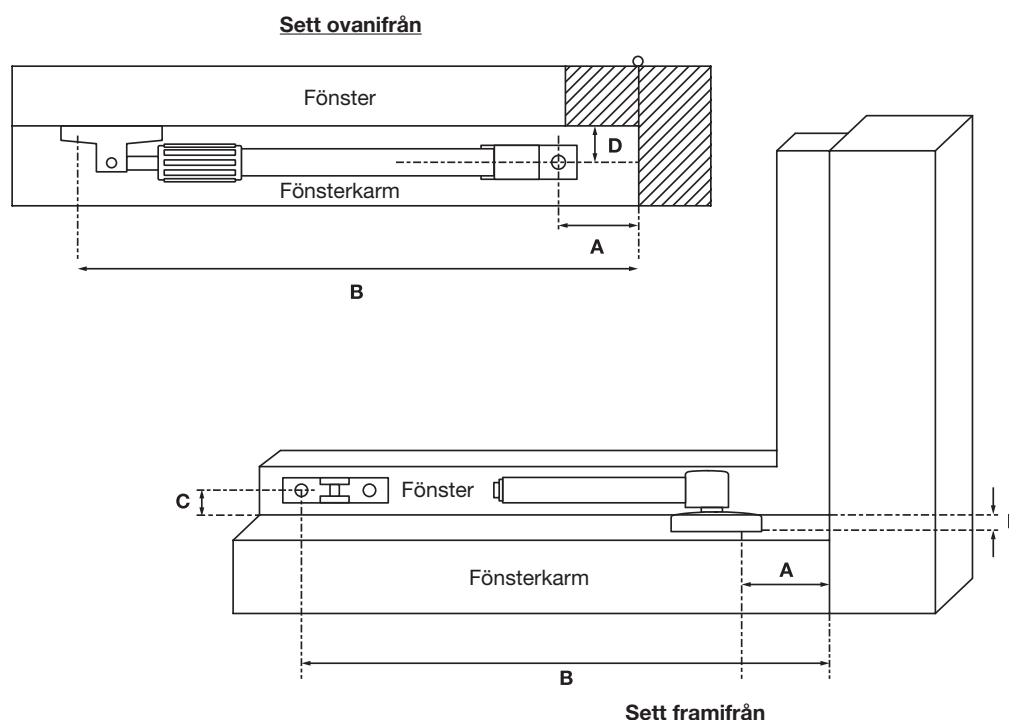

Montage Inåtgående fönster/dörr → sid 2

Monteringsanvisning friktionsbroms DX2-RUZ50


Verktyg:
Träborr \varnothing 3 mm
Skruvmejsel
Prim

Montage Inåtgående fönster/dörr

1. Skruva fast L-vinkeln på friktionsbromsens bågfäste med de 2 medföljande metallskruvarna.
2. Markera skruvhålen för L-vinkeln på fönstret på avstånd A mätt från fönsterkarmen. Se till att bromsen kan vridas fritt under/över bågen.
3. Borra hål med träborr \varnothing 3 mm (max. 15 mm djupt) och se till att fönsterhållaren ställs parallellt med underkanten på det stängda fönstret!
4. Placera karmfästet på fönster/dörrkarmen på enligt mått B och enligt mått C, markera fönsterkarmstyckets skruvhål på fönsterkarmen .
5. Borra hål med träborr \varnothing 3 mm (max. 25 mm djupt).
6. Skruva fast karmfästet på karmen med 4 x 32 mm träskruvar.
7. Skruva fast L-hållaren på fönstret/dörrbladet med 4 x 25 mm träskruvar.

Kontrollera regelbundet att metallskruvarna sitter fast ordentligt!

| Alla storlekar i (mm) | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|-----|-----|----|----|
| Inåtgående | Min mått | Max mått | A | B | C | D |
| DX2-RUZ50 | 515 | 767 | 250 | 770 | 25 | 25 |

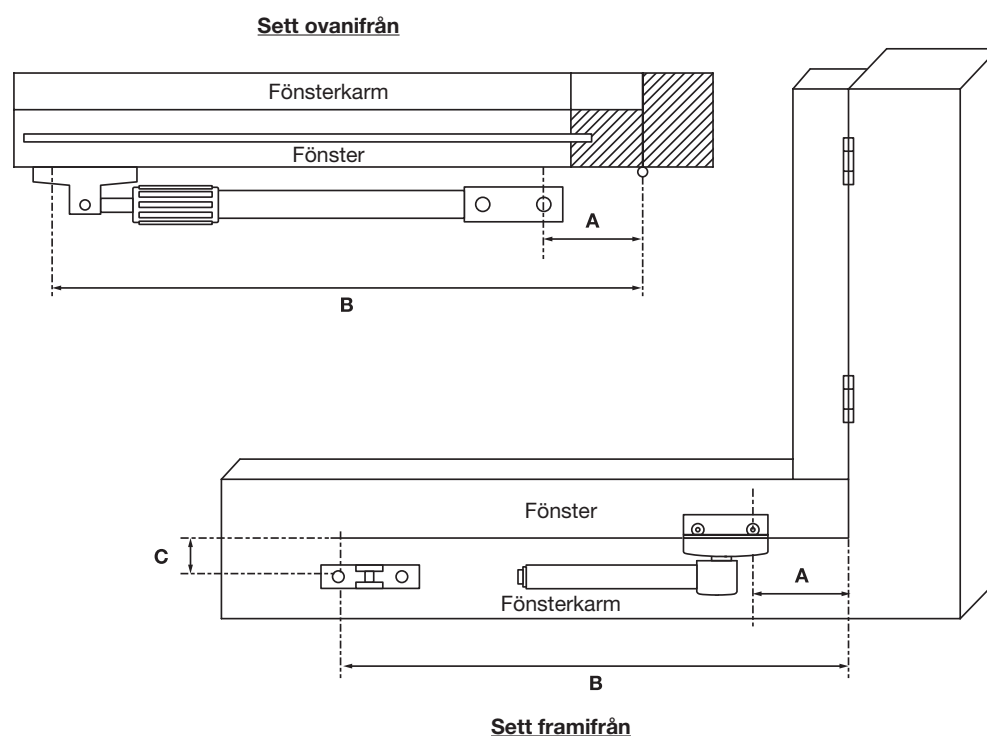

Montage utåtgående -> sid 1