



Bruksanvisning för duschset/brusersæt Circle Suihkusarjan käyttöohje Circle

Art.no: 372024

S

Montering

Montering bör utföras av kvalificerad personal. Felaktig montering kan medföra skada på produkt, väggar, ledningar eller annan utrustning. Följ illustrationerna och följande bilder.

1. Ta loss täcklocket från väggfästet (13) och placera väggfästet nerifrån på duschkärran (1), se figur B.
2. Bestäm på vilken höjd det övre väggfästet (13) ska monteras. Dra åt de vita skruvarna så fästet håller duschkärran på önskad höjd, se figur C.
3. Placera duschhandtagets hållare (14) på duschkärran. Se till att hållaren vred är utskrutat, annars går det inte att placera hållaren på duschkärran, se figur D.
4. Placera det nedre väggfästet på duschkärran. Se till att du inte monterar väggfästena för nära duschhandtagets hållare, se figur E.
5. Markera var på väggen väggfästena ska monteras. Markera var på väggen som monteringshålen ska borras. Borra med ett Ø 6 mm borrh. Sätt i pluggen (12) i de borrade hålen. OBS! Täta vid behov med silikon. Fäst väggfästena med skruvar (11), se figur F.
6. Sätt tillbaka täcklocken på väggfästena.
7. Skruva ur hylsan (8) och muttern (7) ur omställningsreglaget (10) med hjälp av mejseln (15), se figur G.
8. Skruva i hylsan (8) och muttern (7) i duschkärran (1) med mejseln (15), se figur H.
9. Skruva på omställningsreglaget (10) och packningen (5) på muttern (7), se figur I.
10. Montera anslutningsslansen (9) på omställningsreglaget (10), se figur J. Glöm inte packningen (5).
11. Montera duschlängan (6) på omställningsreglaget (10), se figur J. Glöm inte packningen (5).
12. Montera duschhandtaget (4) på duschlängan (6), se figur K. Glöm inte packningen (5).
13. Montera kopplingen (3b) och packningen (2) på duschkärran (1), se figur L.

DK

Montering

Montering skal udføres af en fagmand. Forkert montering kan medføre skader på produktet, vægge, rør eller andet udstyr. Følg illustrationerne og de følgende billeder.

1. Ta loss täcklocket från väggfästet (13) och placera väggfästet nerifrån på duschkärran (1), se figur B.
2. Bestäm på vilken höjd det övre väggfästet (13) ska monteras. Dra åt de vita skruvarna så fästet håller duschkärran på önskad höjd, se figur C.
3. Placera duschhandtagets hållare (14) på duschkärran. Se till att hållaren vred är utskrutat, annars går det inte att placera hållaren på duschkärran, se figur D.
4. Placera det nedre väggfästet på duschkärran. Se till att du ikke monterer væggfästena for næra duschhandtagets hållare, se figur E.
5. Markera var på væggen væggfästena ska monteres. Markera var på væggen som monteringshålen ska børes. Bør hållerne med et bør med Ø 6 mm. Sæt rawpluggene (12) i de børede håller. OBS! Tætn efter behov med silikone. Fastgør væggbeslagene med skruer (11), se figur F.
6. Sæt dækslerne tilbage på væggbeslagene.
7. Skru muffen (8) og møtrikken (7) ud af regulatoren (10) ved hjælp af skrueværktøjet (15), se figur G.
8. Skru muffen (8) og møtrikken (7) i bruserstanden (1) ved hjælp af skrueværktøjet (15), se figur H.
9. Skru regulatoren (10) og pakningen (5) på møtrikken (7), se figur I.
10. Monter tilslutningsslangen (9) på regulatoren (10), se figur J. Glem ikke pakningen (5).
11. Monter bruserslangen (6) på regulatoren (10), se figur J. Glem ikke pakningen (5).
12. Monter håndbruseren (4) på bruserslangen (6), se figur K. Glem ikke pakningen (5).
13. Monter samlestykket (3b) og pakningen (2) på bruserstanden (1), se figur L.

N

Montering

Montering bør utføres av kvalifisert personell. Feil montering kan medføre skader på produkt, vegg, ledninger eller annet utstyr. Følg illustrasjonene og følgende bilder.

1. Afmonter dækslet fra vægbeslaget (13), og før vægbeslaget på bruserstanden (1) nedefra, se figur B.
2. Bestem, hvilken højde det øverste vægbeslag (13) skal monteres i. Stram de hvide skruer, så beslaget holder bruserstanden i den ønskede højde, se figur C.
3. Før holderen til håndbruseren (14) på bruserstanden. Sørg for, at grebet på holderen er løst, da det ellers ikke er muligt at føre holderen på bruserstanden, se figur D.
4. Sæt det nederste vægbeslag på bruserstanden. Sørg for, at du ikke monterer vægbeslagene for tæt på holderen til håndbrusen, se figur E.
5. Marker det sted på væggen, hvor vægbeslagene skal monteres. Marker det sted på væggen, hvor monteringshullerne skal børes. Bør hullerne med et bør med Ø 6 mm. Sæt rawpluggene (12) i de børede huller. OBS! Tætn efter behov med silikone. Fastgør væggbeslagene med skruer (11), se figur F.
6. Sæt dækslerne tilbage på vægbeslagene.
7. Skru muffen (8) og møtrikken (7) ud af regulatoren (10) ved hjælp af skrueværktøjet (15), se figur G.
8. Skru muffen (8) og møtrikken (7) i bruserstanden (1) ved hjælp af skrueværktøjet (15), se figur H.
9. Skru regulatoren (10) og pakningen (5) på møtrikken (7), se figur I.
10. Monter tilslutningsslangen (9) på regulatoren (10), se figur J. Glem ikke pakningen (5).
11. Monter bruserslangen (6) på regulatoren (10), se figur J. Glem ikke pakningen (5).
12. Monter håndbruseren (4) på bruserslangen (6), se figur K. Glem ikke pakningen (5).
13. Monter samlestykket (3b) og pakningen (2) på bruserstanden (1), se figur L.


FIN


Asennus


Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilöstö. Virheellinen asennus voi vaaristoittaa tuotetta, seinää, vesijohtoja tai muita kohteita.



1. Ota seinäkiinnikkeen (13) suojakansi pois ja sijoita seinäkiinnike alakautta suihutankoon (1), ks. kuva B.
2. Määritä ylemmän seinäkiinnikkeen (13) asennuskohda. Kiristä valkoiset ruuvit niin, että kiinnike pitää suihutangon halutulla korkeudella, ks. kuva C.
3. Sijoita käsisuihku pidin (14) suihutankoon. Varmista, että pitimen väärin on avattu, muutoin pidin ei mene suihutankoon, ks. kuva D.
4. Sijoita alempi seinäkiinnike suihutankoon. Älä asenna seinäkiinnikkaita liian lähelle käsisuihku pidintä, ks. kuva E.
5. Merkitse seinään seinäkiinnikkeiden asennuskohdat. Merkitse seinään asennusreikien porauskohdat. Poraa reiät Ø 6 mm terällä. Asetta tulpat (12) porattuihin reikiin. HUOM! Tiivistä reiät tarvittaessa silikoniilla. Kiinnitä seinäkiinnikkeet ruuveilla (11), ks. kuva F.
6. Asenna seinäkiinnikkeiden peitekanne paikoilleen.
7. Kierrä toimintavalitsimen (10) hylsy (8) ja mutteri (7) pois meiseltökalun (15) avulla, ks. kuva G.
8. Kierrä (1) hylsy (8) ja mutteri (7) suihutankoon meiseltökalun (15) avulla, ks. kuva H.
9. Kierrä toimintavalitsin (10) ja tiiviste (5) mutteriin (7), ks. kuva I.
10. Asenna liitintäletku (9) toimintavalitsimeen (10), ks. kuva J. Muista tiiviste (5).
11. Asenna suihkuletku (6) toimintavalitsimeen (10), ks. kuva J. Muista tiiviste (5).
12. Asenna suihkukahva (4) suihkuletkuun(6), ks. kuva K. Muista tiiviste (5).
13. Asenne liitin (3b) ja tiiviste (2) suihutankoon (1), ks. kuva L.


Läs bruksanvisningen noggrant innan montering!
Les bruksanvisningen nøye før montering!
Læs brugsanvisningen grundigt inden montering!
Lue käyttöohje huolellisesti ennen asennustyön aloittamista!


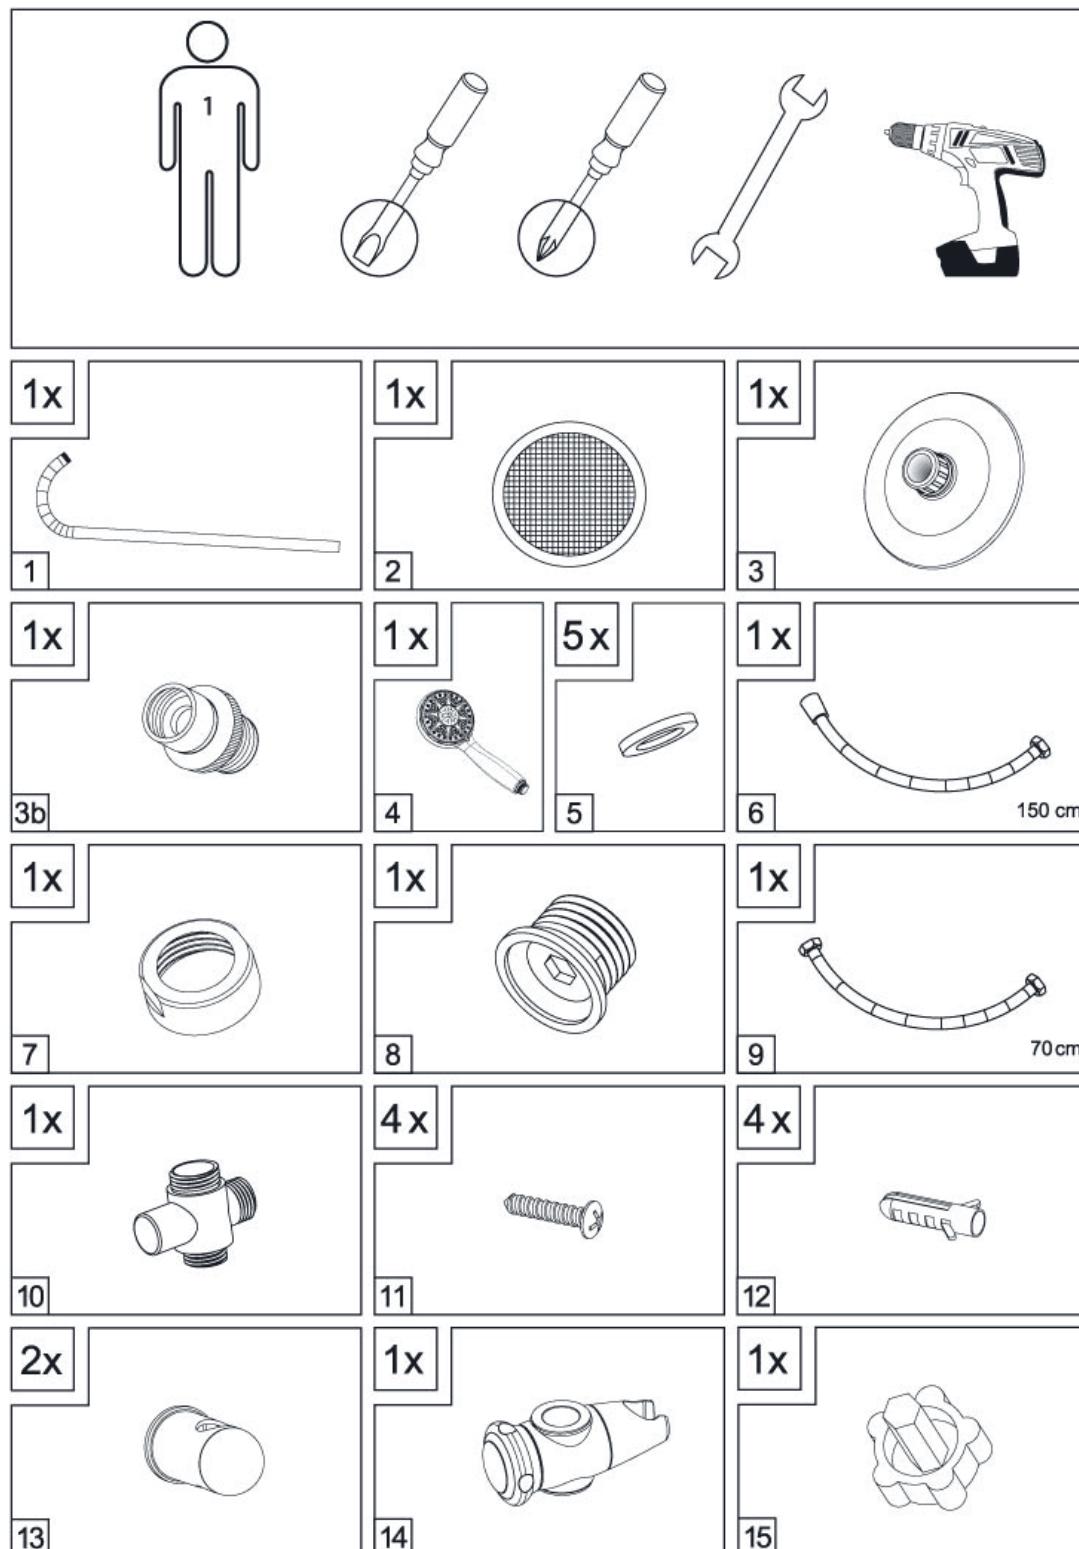



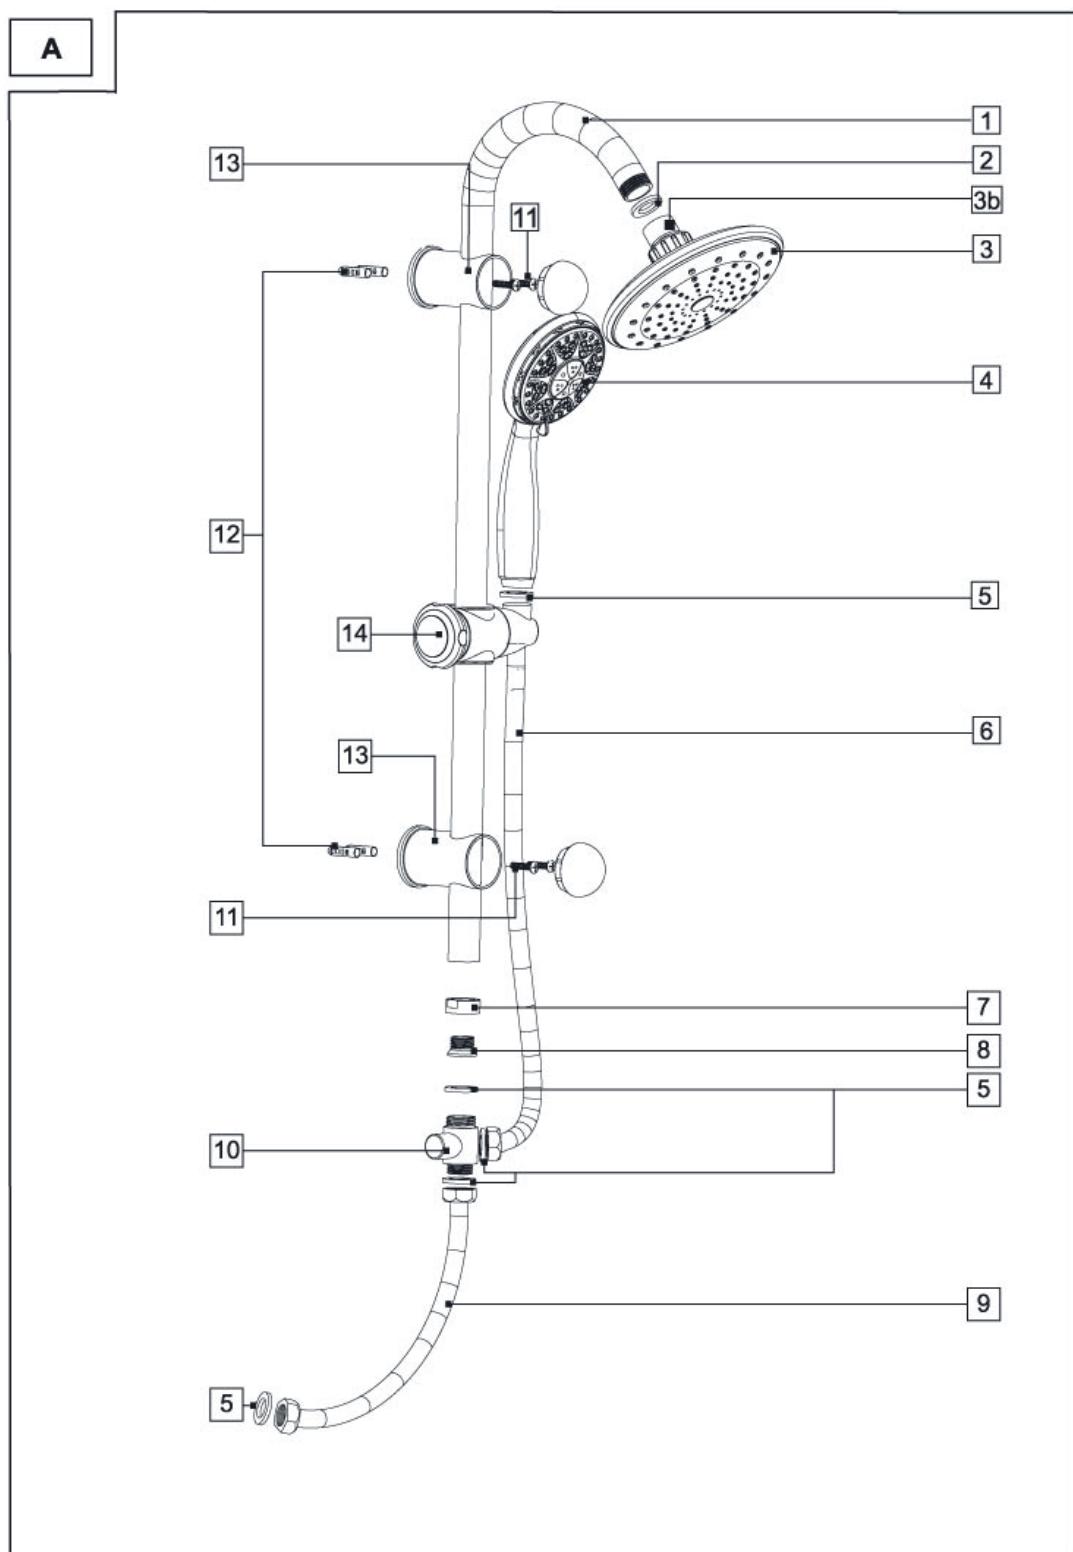


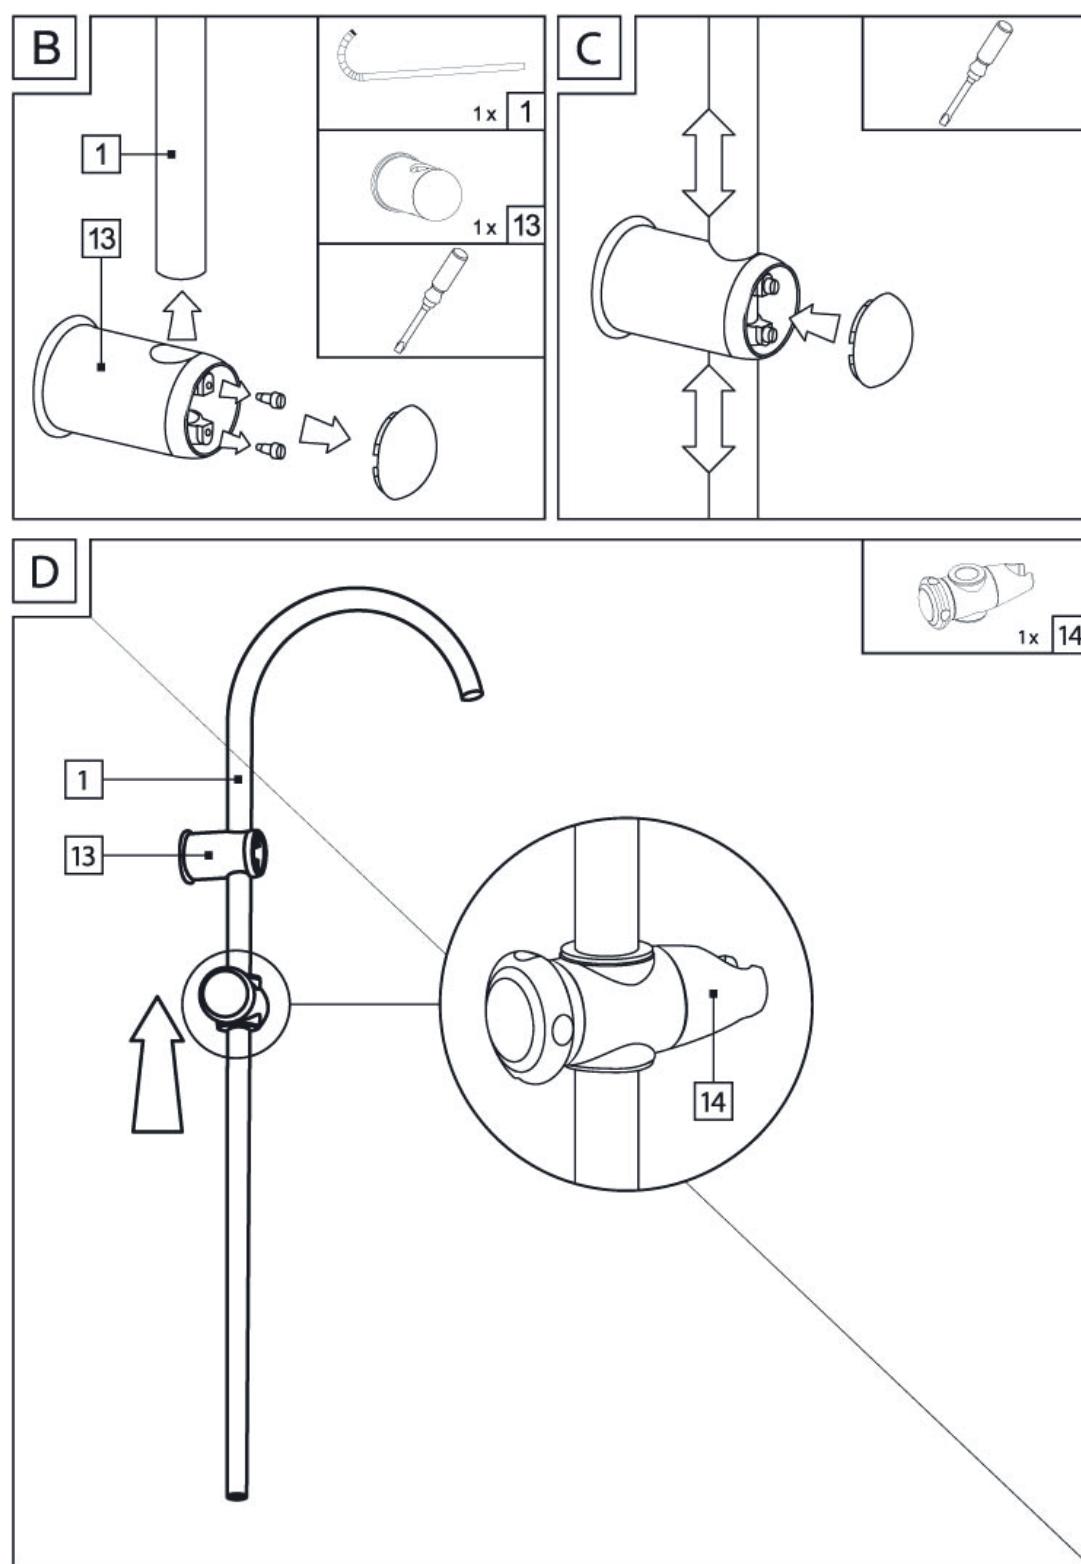

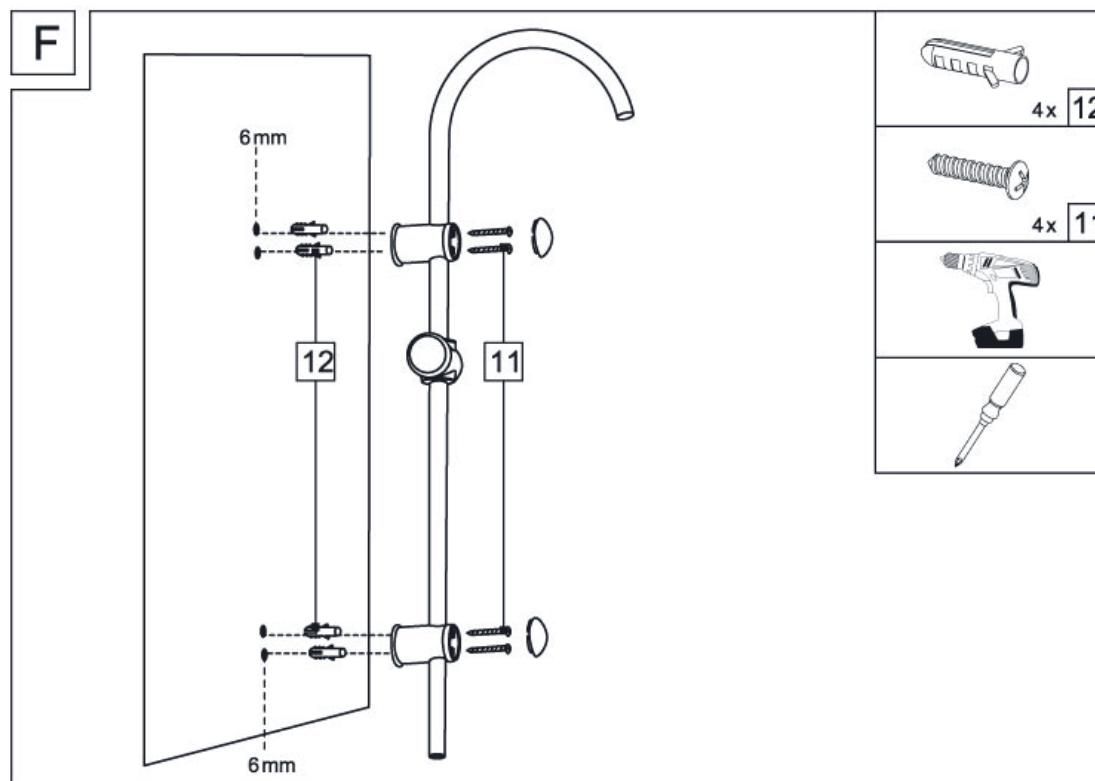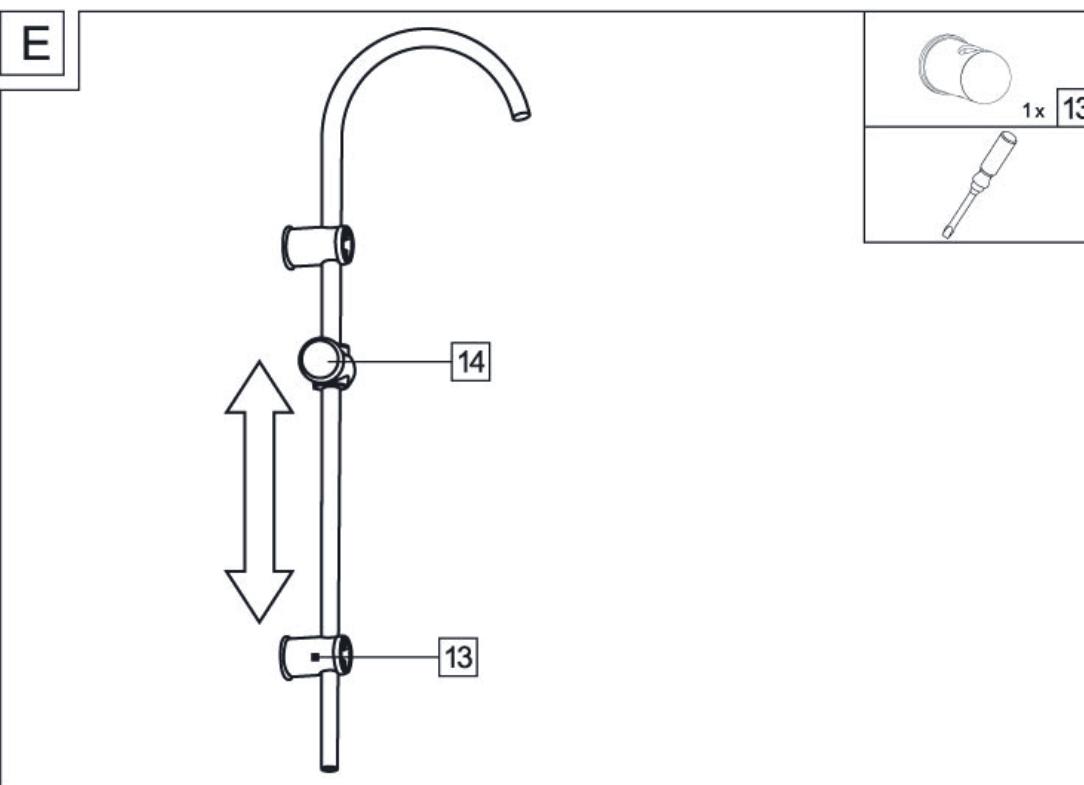

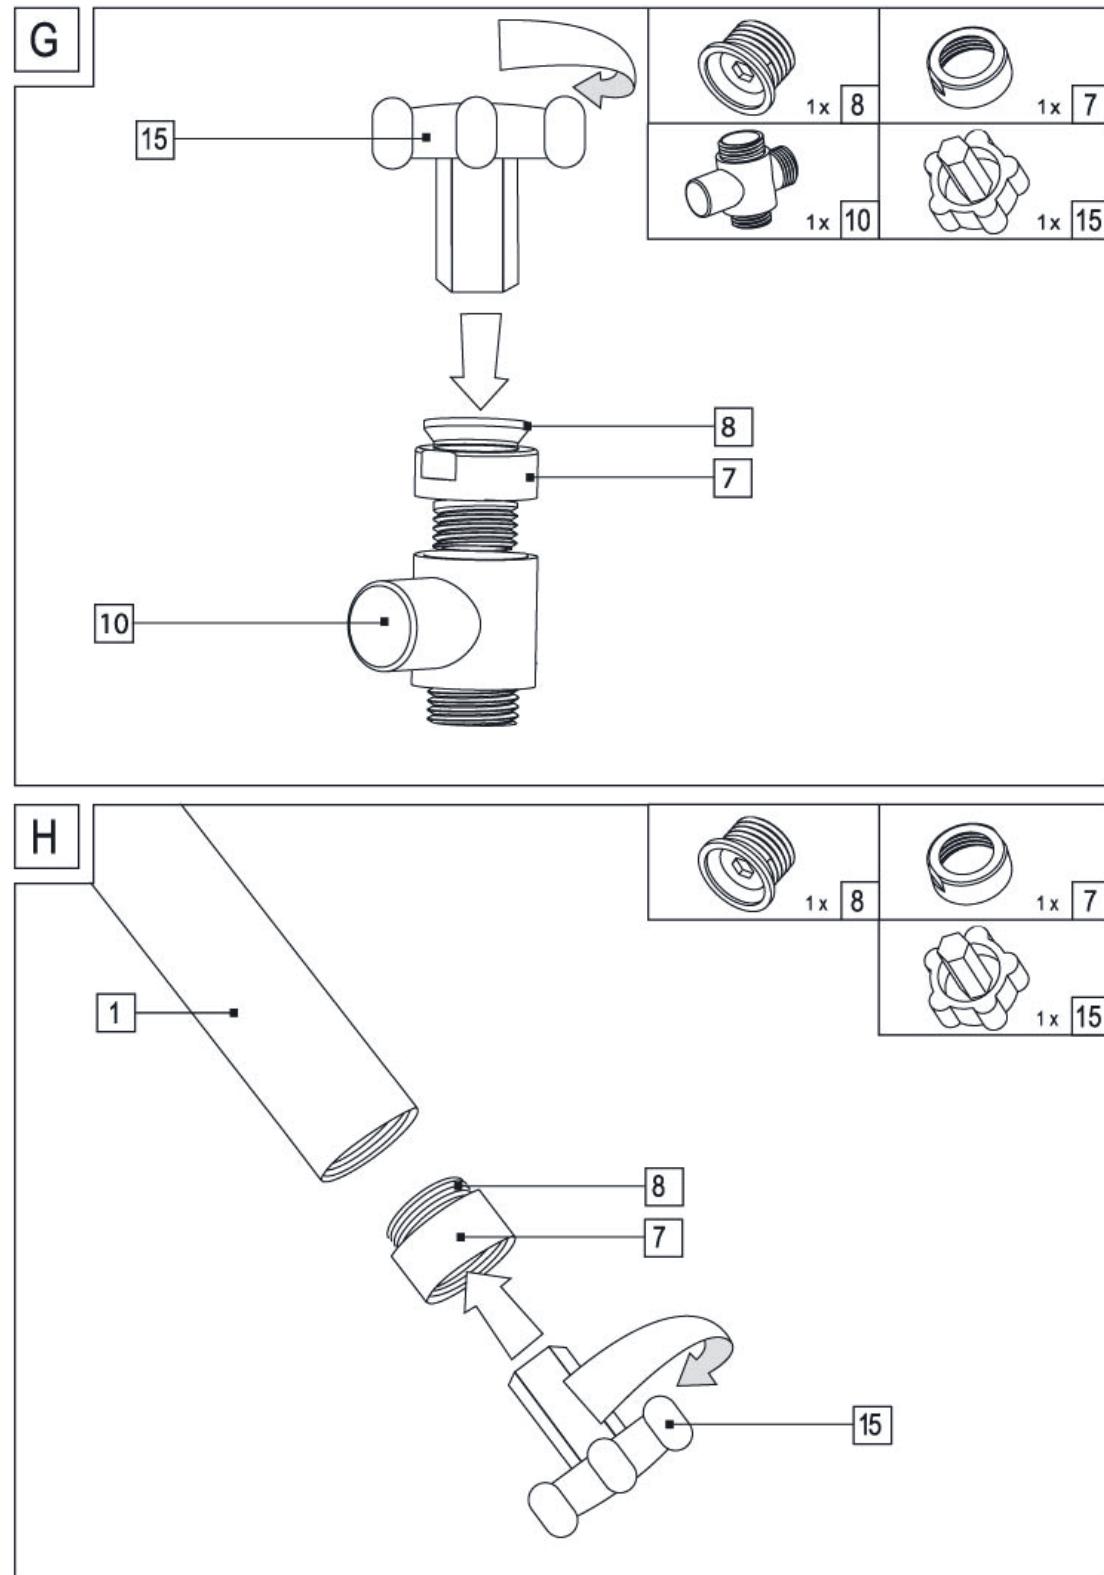

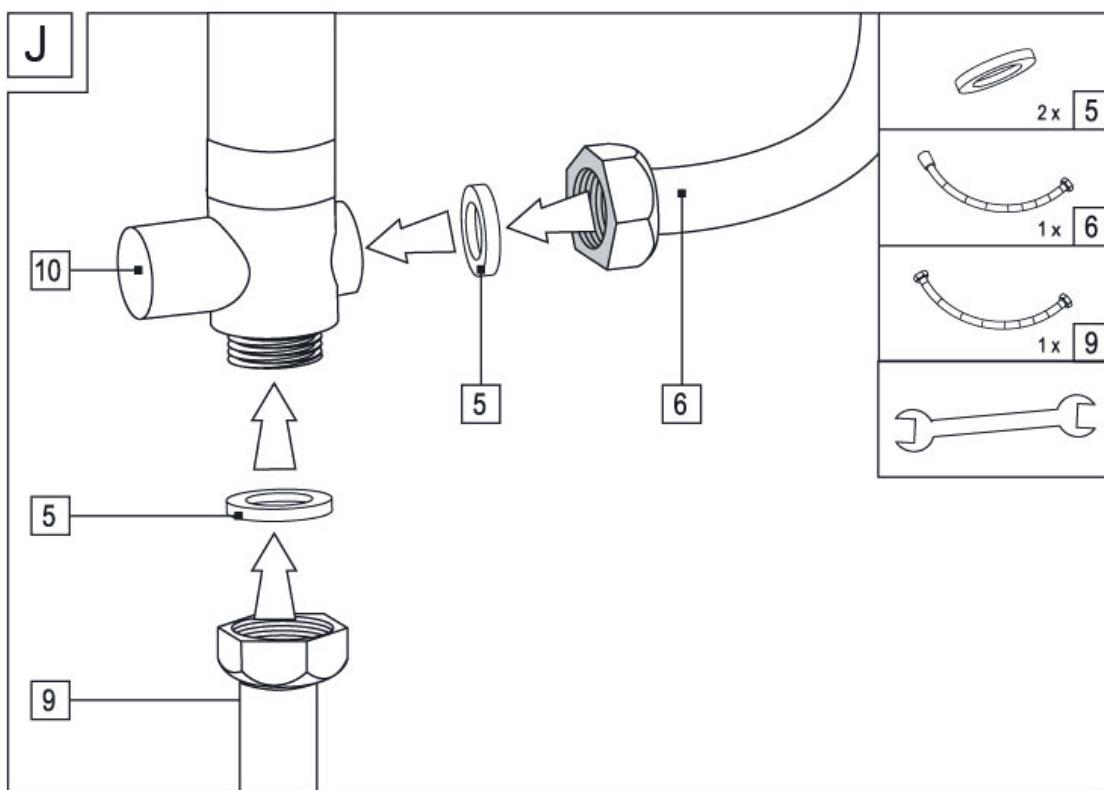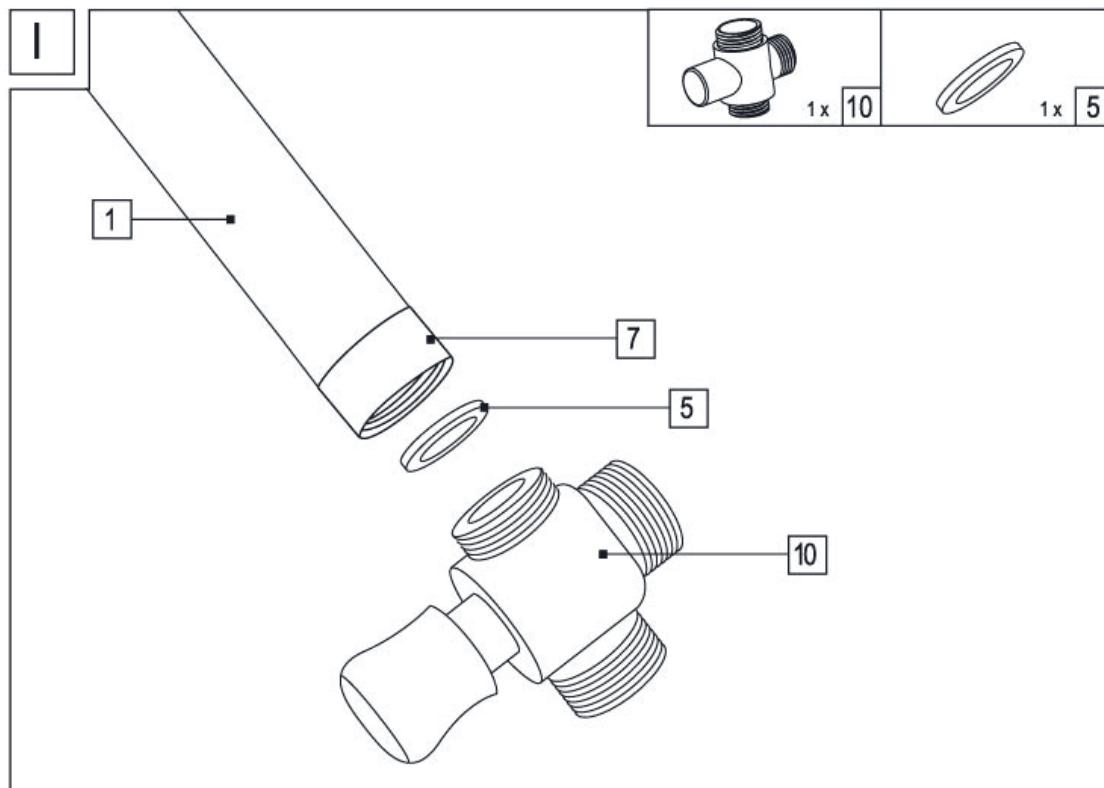

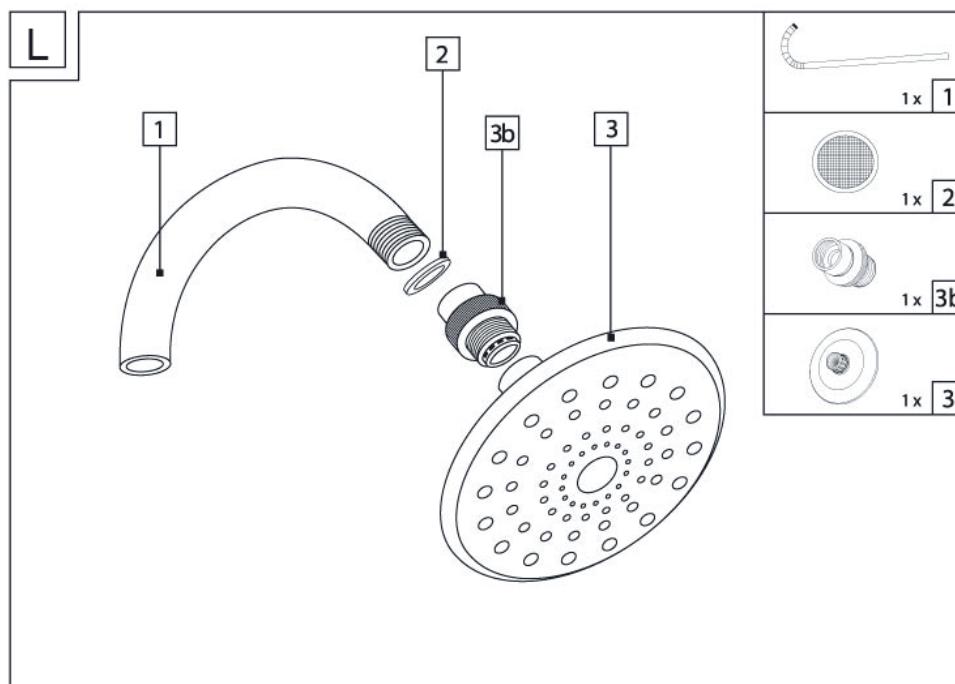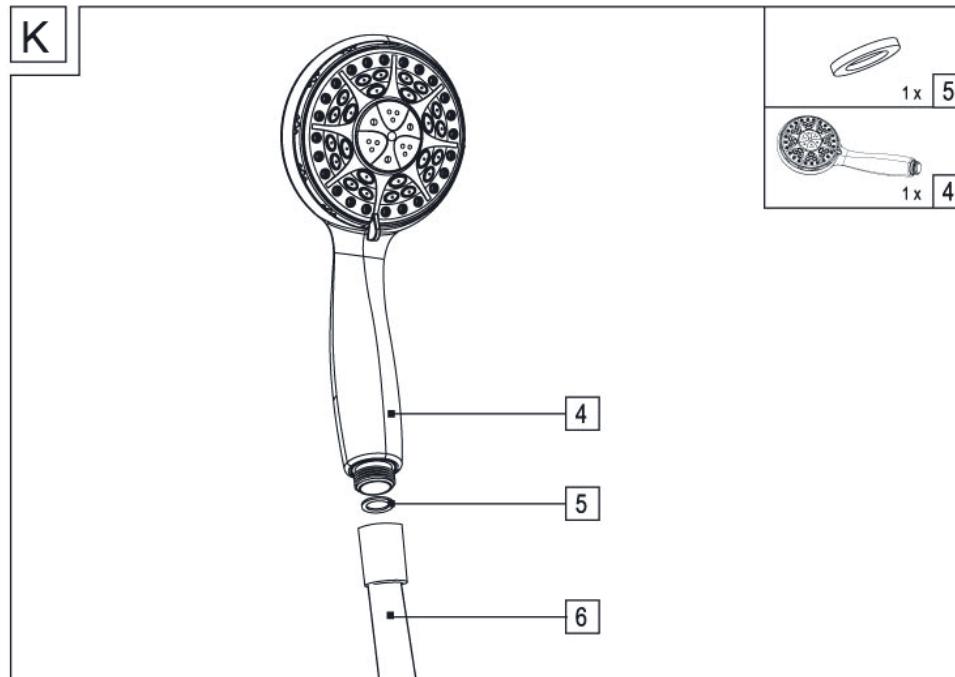

Handhavande

- Välj takmunstycket eller duschhandtaget med omställningsreglaget.
- Takmunstycket kan vinklas.
- Duschhandtaget har tre olika duschlägen, se figur nedan.

Betjening

- Vælg loftsbruseren eller håndbruseren ved hjælp af regulatoren.
- Loftsbruseren kan vinkles.
- Håndbruseren har tre forskellige bruserindstillinger, se nedenstående figur.

Håndtering

- Velg takmunstykket eller dusjhåndtaket med velgerhåndtaket.
- Takmunstykket kan vinkles.
- Dusjhåndtaket har tre ulike dusjstillinger, se figuren nedenfor.

Käyttö

- Valitse kattosuutin tai käsisuihku toimintavalitsimella.
- Kattosuutinta voi kallista.
- Käsisuihkussa on kolme eri suihkuasentoa, ks. kuva alla.



Regn
Sade



Massage
Hieronta



Regn/massage
Sade/hieronta

Underhåll

- Rengör duschetset med en mjuk trasa fuktad med ett milt rengöringsmedel.
- Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel.
- Använd inte slipande kökssvampar eller liknande. De repar duschetset.

Vedlikehold

- Rengjør dusjsettet med en myk klut fuktet i et mildt rengjøringsmiddel.
- Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk slippende kjøkkensvamper eller lignende. De lager riper i dusjsettet.

Kunnossapito

- Puhdista suihkusaari pehmeällä, miedolla pesuaineella kostutetulla liinalla.
- Älä käytä syövyttäviä tai hankaaavia puhdistusaineita.
- Älä käytä hankaaavia keittösieniä tai vastaavia. Ne naarmuttavat suihkuun osia.